




MANUAL DE INSTRUCCIONES
NEVERA
NV-5516W, NV-5516B, NV-5516SS

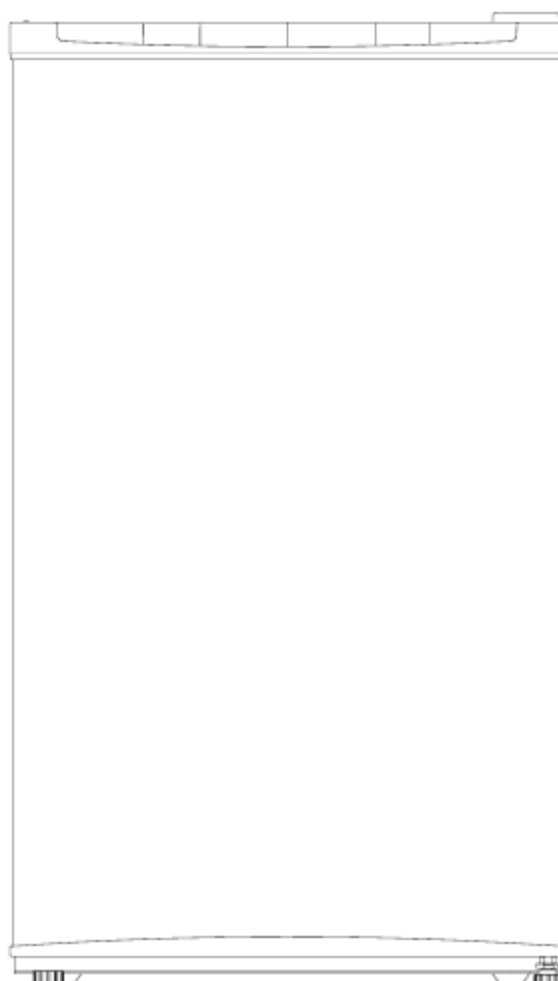


ESTIMADO CLIENTE

Con el fin de que obtenga el mayor desempeño de su producto, por favor lea este manual de instrucciones cuidadosamente antes de comenzar a utilizarlo, y guárdelo para su futura referencia.

Si necesita soporte adicional, no dude en escribir a: info@premiermundo.com

ÍNDICE

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD	2
DESCRIPCIÓN	3
INSTALACIÓN	4
INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN	5
CONSEJOS DE ALMACENAMIENTO	6
DESCONGELAMIENTO	8
RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS	8
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO	9
CAMBIO DE DIRECCIÓN DE LA PUERTA	9
DIAGRAMA DE CIRCUITOS	11

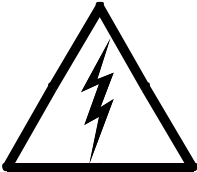	PRECAUCIÓN	
RIESGO DE CHOQUE ELÉCTRICO , NO ABRA		
Precaución: Para reducir el riesgo de choque eléctrico, no retire la cubierta, no hay partes manipulables por el usuario al interior de la unidad. Refiera todo mantenimiento o intervención técnica a personal técnico calificado.		
 	Este símbolo indica la existencia de voltaje peligroso al interior de esta unidad, que constituye un riesgo de choque eléctrico. Este símbolo indica que hay importantes instrucciones de operación y mantenimiento en la literatura que acompaña a esta unidad.	

LÍNEAS DE SERVICIO AL CLIENTE PREMIER

Venezuela:	0800 – ELECTRIC (353-2874)
Panamá:	507 300-5185
Sitio Web:	www.premiarmundo.com
E-mail:	servicioalcliente@premiarmundo.com

NOTA

Nos reservamos el derecho de modificar las especificaciones, características y/u operación de este producto sin previo aviso, con el fin de continuar las mejoras y desarrollo del mismo.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

- No utilice dispositivos eléctricos como secadores de pelo o calentadores para descongelar la nevera.
- Los contenedores con gases inflamables o líquidos pueden derramarse a bajas temperaturas.
- No guarde ningún contenedor con materiales inflamables, tales como latas de espray, extinguidores de incendios, etc.
- No coloque bebidas gaseosas en el compartimiento del congelador para evitar que se congelen.
- No retire elementos del compartimiento del congelador con las manos mojadas para evitar quemarse por el frío. Las botellas y las latas no deben ser ubicadas en el compartimiento del congelador para evitar que su contenido se congele. Tenga en cuenta los tiempos de almacenamiento sugeridos por el fabricante.
- No permita que los niños jueguen con los controles o con la nevera.
- La nevera es pesada y se debe tener la precaución adecuada al moverla.
- No guarde líquidos o gases inflamables en la nevera.
- Si el cable de poder está dañado, haga que sea reparado por personal calificado.
- La unidad no debe ser utilizada por niños ni por personas con capacidades físicas o mentales reducidas o falta de experiencia o conocimiento sin la supervisión de un adulto.
- Evite que los niños jueguen con la unidad.
- La nevera está diseñada para uso en interiores
- Mantenga las aberturas de ventilación despejadas para permitir una buena circulación del aire.
- No utilice dispositivos mecánicos u otros medios para acelerar el proceso de descongelamiento.
- La nevera debe ser conectada al polo a tierra con el cable de poder.
- No intente reparar la unidad usted mismo. Remita toda revisión, mantenimiento y reparación personal de servicio técnico calificado.


DESECHO

Las unidades viejas aún tienen un valor residual. Un método amigable con el medio ambiente garantizará que las materias primas valiosas se recuperen y se utiliza de nuevo. El refrigerante utilizado en la unidad y los materiales aislantes requieren procedimientos especiales de desecho. Asegúrese de que ninguno de los tubos en la parte posterior de la unidad se dañen antes de desecharlos. Mantenga información actualizada en cuanto a las opciones de desecho de su unidad vieja.

BLOQUEO

Se utiliza la nevera con algún tipo de bloqueo o candado para evitar que los niños jueguen con la unidad o queden encerrados en su interior conserve la llave en un lugar seguro.

DESCRIPCIÓN

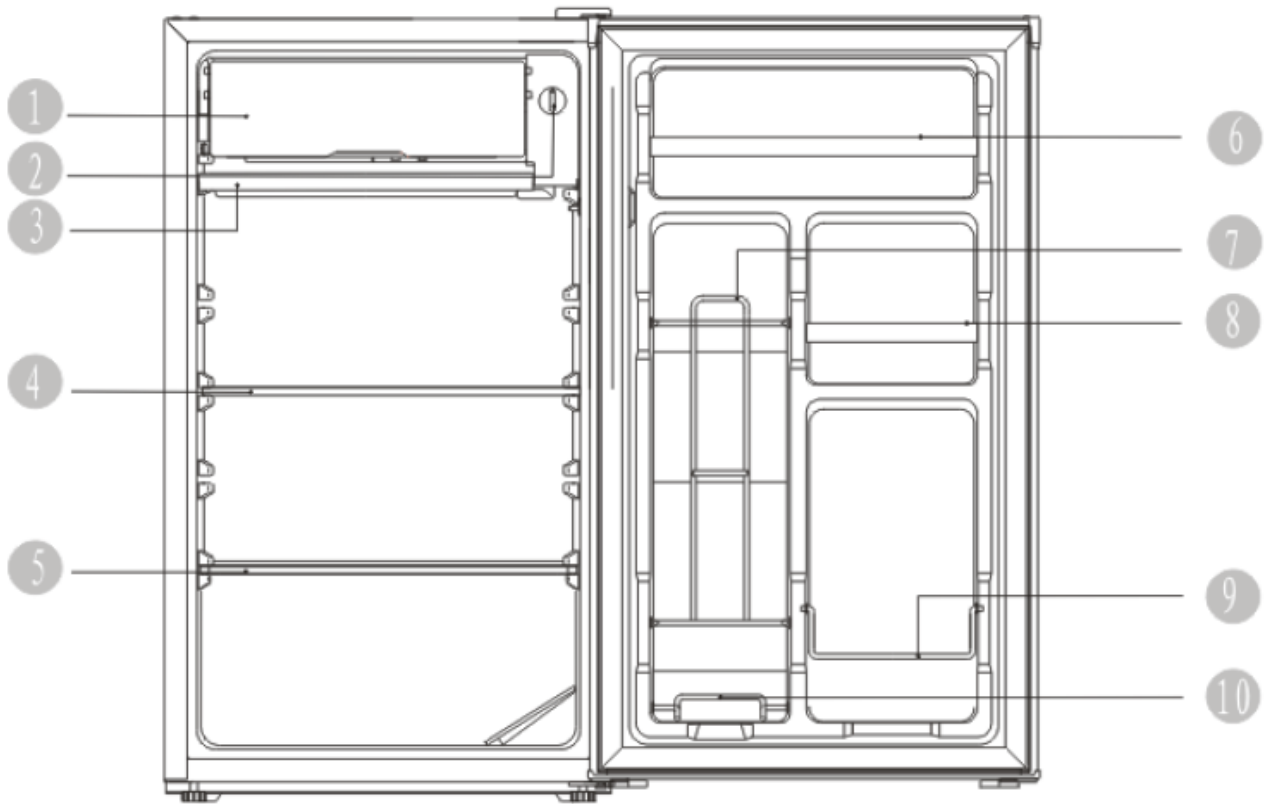

1. Puerta del congelador
2. Termostato
3. Bandeja de goteo
4. Repisa de alambre (superior)
5. Repisa de alambre (inferior)
6. Plástico de retención (superior)
7. Dispensador de latas
8. Plástico de retención (medio)
9. Metal de retención (inferior)
10. Sostén de dispensador de latas


INSTALACIÓN

UBICACIÓN

- Al seleccionar la posición de su nevera asegúrese de que la superficie es plana y estable.
- La habitación debe estar bien ventilada y tener una temperatura ambiente entre 16°C y 32°C.
- Evite colocar la nevera cerca de fuentes de calor, como el horno, calentador o radiador.
- También evite que los rayos directos del sol caían sobre la unidad.
- Si coloca la nevera en la parte exterior del edificio asegúrese de que quede ubicada sobre el canal de humedad para evitar que se genere condensación en la parte exterior de la nevera.
- No empotre la nevera en muebles.
- Permita un espacio libre alrededor de la unidad de al menos 9 cm.
- No cubre la nevera con ninguna manta o similar.

NIVELACIÓN DE LA NEVERA

Si la nevera no está nivelada la puerta y el sello magnético pueden verse afectados y hacer que la nevera funcione incorrectamente. Una vez termine de colocar la nevera asegúrese de nivelarla correctamente con las patas niveladoras.

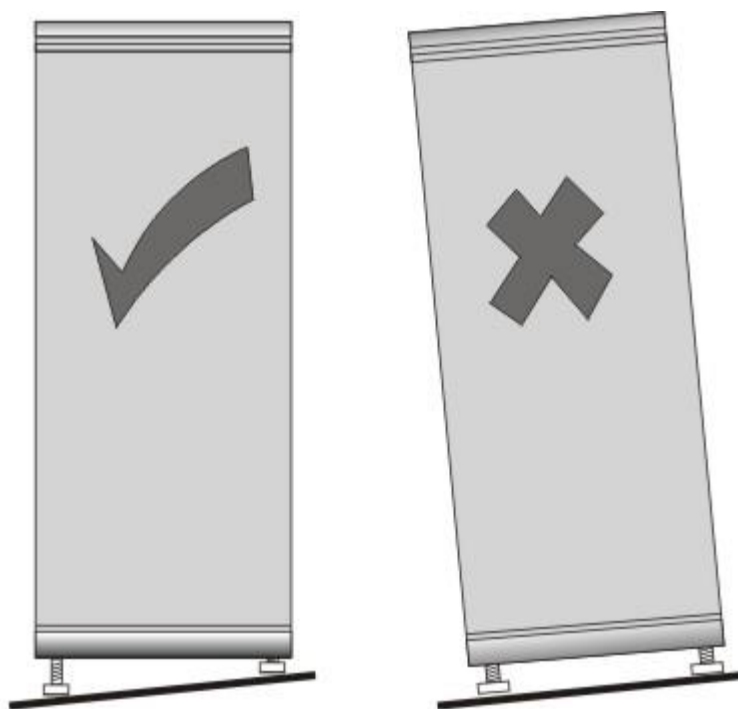

LIMPIEZA ANTES DE USAR

Limpie el interior de la nevera con una solución suave de bicarbonato de sodio. Luego enjuague agua tibia utilizando una esponja o prenda húmeda. Lave los recipientes y las repisas con agua jabonosa tibia y seque por completo antes de volver a colocarlos en la nevera. Las partes externas de la nevera se pueden limpiar con cera.

ANTES DE CONECTAR

Verifique que el voltaje de la unidad coincide con el del área donde la va a conectar, al igual que el tomacorriente.

El fluido refrigerante necesita tiempo para asentarse si la unidad se apaga en cualquier momento, espere 30 minutos antes de encenderla de nuevo para permitir que el fluido refrigerante sea asiente.

ANTES DE LLENAR LA NEVERA

Antes de guardar alimentos en la nevera, apáguela y espere al menos 24 horas para asegurarse de que esté funcionando correctamente y permitir que la nevera llegue a la temperatura correcta.


INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

PRUEBA

1. Limpie las partes del refrigerador con agua tibia con un poco de detergente neutro y agua limpia, y seque por completo. (Nota: las partes eléctricas de la nevera sólo se deben limpiar con una prenda seca).
2. Gire el termostato a la posición a la posición 3 y active la electricidad. El compresor y la luz interna de la nevera comienzan a funcionar.
3. Abra la puerta 30 minutos después. Si la temperatura del refrigerador ha disminuido de forma evidente, significa que el sistema está funcionando correctamente. Cuando el refrigerador opere por un periodo de tiempo, el controlador de temperatura ajustará la temperatura de forma automática dentro de los límites posibles.

CONTROL DE TEMPERATURA

- La temperatura en el compartimiento del refrigerador se maneja con el controlador de temperatura instalado en la pared lateral del refrigerador.
- Gire el termostato de derecha a izquierda para regular la temperatura en el interior del refrigerador.
- Las marcas en el termostato no representan temperaturas sino niveles de enfriamiento. La posición OFF indica que el control de temperatura está apagado. Las posiciones de 1 a 7 indican niveles de temperatura, siendo la posición 7 la temperatura más fría, y la posición 1 la temperatura menos fría. Gire el termostato a la posición que necesite. Se recomienda utilizar por lo general la posición 4.

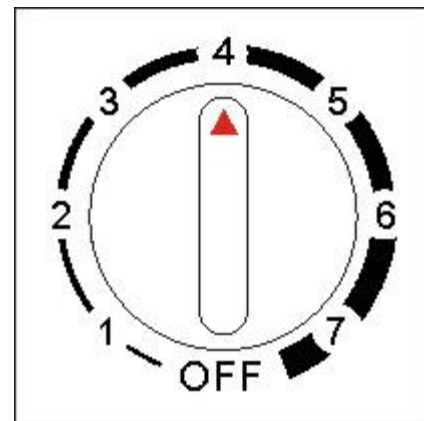

ALMACENAMIENTO DE ALIMENTOS

1. Cómo utilizar el compartimiento frío

- Coloque alimentos frescos y limpios como pescado y carne en el congelador con el fin de conservar su sabor y nutrientes.
- Envuelva los alimentos que va a congelar en papel aluminio o colóquelos en bolsas herméticas.
- No permita que los alimentos congelados entren en contacto directo con los alimentos no congelados.
- Si compra alimentos ya congelados en las tiendas, llévelos a casa y colóquelos en el congelador tan

pronto como sea posible.

2. Cómo utilizar el refrigerador

- Coloque platos cocinados en el refrigerador para mantenerlos frescos después de que su temperatura haya llegado a la temperatura ambiente.
- Puede colocar canastas de huevos, botellas, mantequilla, leche, jugos, etc.
- Utilice el compartimiento para vegetales para colocar frutas y vegetales al igual que la tapa para evitar que el agua se evapore.

3. Colocación de los alimentos

- Los alimentos no deben quedar muy apretados o muy juntos cuando los almacene.
- Se recomienda guardar los alimentos con papel de envoltura para mantenerlos frescos, y luego colocarlos en diferentes lugares para evitar la contaminación, la pérdida del agua y la mezcla de olores.
- Permita que los alimentos alcance la temperatura ambiente antes de guardarlos para evitar incremento en el consumo eléctrico para hacer que los alimentos se enfríen dentro del refrigerador.
- No coloque frutas y vegetales en el congelador.

CONSEJOS DE ALMACENAMIENTO

TRUCOS PARA CONSERVAR LOS ALIMENTOS EN EL REFRIGERADOR

Tenga cuidado especial con carnes y pescados

Las carnes cocinadas se deben almacenar en una repisa encima de las carnes crudas para evitar la transferencia de bacterias. Mantenga las carnes crudas en un plato que sea lo suficientemente grande para recoger los jugos y cúbrala con papel de envoltura.

Deje espacio alrededor de los alimentos

Esto permite la circulación del aire frío en el refrigerador, asegurando que todas las partes se mantengan frías.

Envuelva los alimentos

Esto evita la transferencia de sabores y que se sequen. No es necesario envolver las frutas y las verduras.

Los alimentos precocidos se deben enfriar correctamente

Permita que los alimentos precocidos se enfríen antes de guardarlos en el refrigerador. Esto evitará que la temperatura interna del refrigerador aumente.

Cierre la puerta

Para evitar que el aire frío se escape, abra la puerta sólo cuando sea necesario. Cuando regrese de hacer mercado, organice los alimentos que va a guardar en el refrigerador antes de abrir la puerta, y sólo entonces ábrala para guardar los alimentos.


DONDE ALMACENAR LOS ALIMENTOS EN EL REFRIGERADOR

Área fría

Este es el lugar para guardar los alimentos que se mantendrán más tiempo si se mantienen fríos. Leche, huevos, yogur, jugos de fruta, quesos duros, jarras abiertas, botellas, aderezos de ensaladas, salsas, jamones, margarina, etc.

Área más fría 0°C – 5°C

- Esta es el área donde se deben almacenar los alimentos para mantenerlos seguros:
- Los alimentos crudos o no cocinados se deben envolver
- Alimentos precocidos congelados.
- Carnes precocidas, como el jamón.
- Ensaladas preparadas (incluyendo mezclas pre-empacadas de ensalada verde, arroz, papa, etc.)
- Postres.

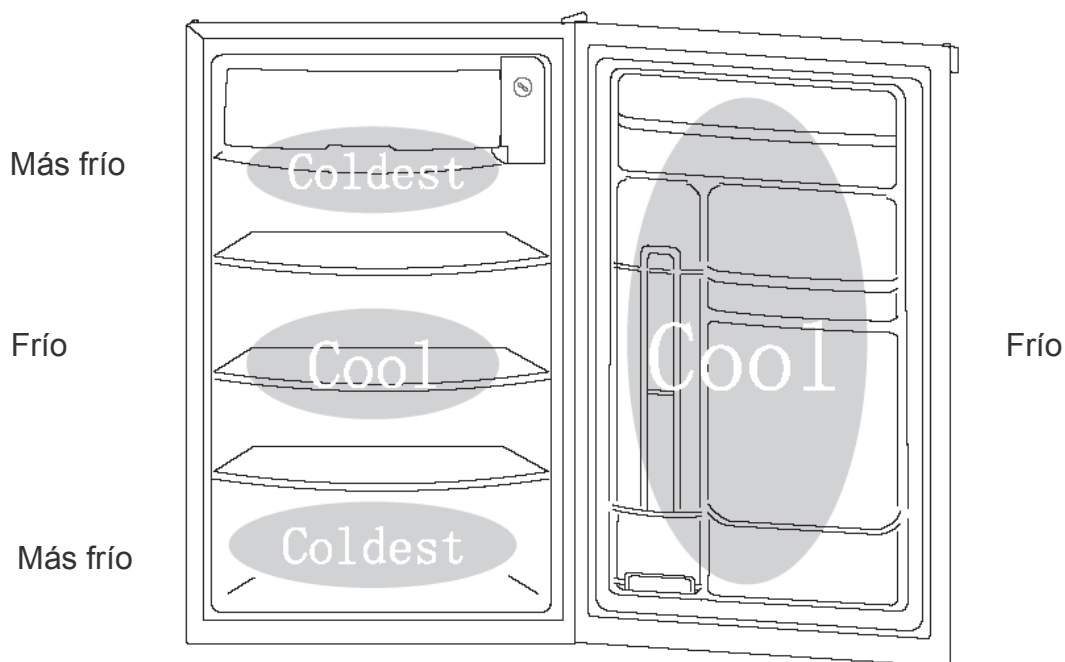

Nota: Envuelva y guarde la carne cruda, el pollo y el pescado en el compartimiento en la parte inferior del refrigerador. Esto evitará que goteen y entren en contacto con otros alimentos.

Periodos de almacenamiento recomendados

Lea la información contenida en las etiquetas de los alimentos para conocer el período de almacenamiento recomendados de cada producto.

DESCONGELAMIENTO

DESCONGELAR

- Después de que el refrigerador funcione por un periodo de tiempo, la superficie interior del compartimiento frío quedará cubierta con una capa de escarcha. Esto puede aumentar el consumo de energía eléctrica y reducir el efecto de refrigeración. Esta capa se debe retirar cuanto antes.
- Después de descongelar, utilice un recipiente para recolectar el agua restante.

Nota: no utilice herramientas metálicas o puntiagudas para evitar daños en el refrigerador.

LIMPIEZA DEL REFRIGERADOR Y EL CONGELADOR

Después de descongelar la unidad limpie la parte interior con una solución suave de bicarbonato de sodio. Luego enjuague con agua tibia utilizando una esponja suave y seque completamente. Lave los recipientes con agua tibia y jabonosa y asegúrese de secarlas por completo antes de colocarlas de nuevo en el refrigerador.

LIMPIEZA DE LA PARTE EXTERIOR

Utilice un detergente no abrasivo con agua tibia para limpiar la parte exterior de la nevera. La rejilla del condensador en la parte posterior del congelador y los componentes adyacentes puede ser aspirada con un cepillo suave. No utilice limpiadores fuertes, estropajos o solventes para limpiar cualquier parte de la nevera.

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Utilice esta lista para resolver problemas sencillos que se pueden presentar con el funcionamiento de su nevera. En caso de no poder resolverlos póngase en contacto con personal de servicio técnico.

Corte de energía eléctrica

Si la temperatura interna de la nevera es menor a -18°C , los alimentos se conservarán hasta que regrese la energía eléctrica. Los alimentos se mantendrán congelados por al menos 16 horas con la puerta cerrada. No abra la puerta más de lo necesario.

La nevera está demasiado fría

Verifique el ajuste del termostato. Puede que lo haya puesto en la máxima posición.

La nevera no funciona

Verifique que esté conectada y encendida. Verifique si el fusible se ha quemado. Verifique el estado del tomacorriente conectando otro dispositivo eléctrico como por ejemplo una lámpara para ver si está funcionando. La nevera se debe colocar en una habitación bien ventilada a temperatura ambiente entre 16°C y 32°C . Permita que la nevera se asiente al menos por 30 minutos.

Se presenta condensación en la parte exterior de la nevera

Esto puede deberse a un cambio en la temperatura ambiente. Retire cualquier residuo de humedad con un trapo. Si el problema continúa póngase en contacto con personal de servicio técnico.

Se escuchan ruidos en el interior de la nevera

Estos ruidos se deben a la circulación del líquido refrigerante en el sistema de refrigeración. Esto no es una falla y no afecta el desempeño de la nevera. También pueden ser los sonidos del compresor a medida que bombea el refrigerante a lo largo del sistema.

REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO

La unidad únicamente debe ser revisada y reparada por personal técnico calificado. Sólo se deben utilizar repuestos originales. Bajo ninguna circunstancia intente reparar la unidad usted mismo. En caso de no utilizar la unidad por un período prolongado, desconecte el cable de poder, retire todos los alimentos y limpie la unidad, dejando la puerta entreabierta para evitar la formación de malos olores.

CAMBIO DE DIRECCIÓN DE LA PUERTA

Para cambiar la dirección de la puerta, siga estos pasos:

1. Retire el orificio plástico ubicado en la parte superior izquierda del refrigerador, Figura 1.

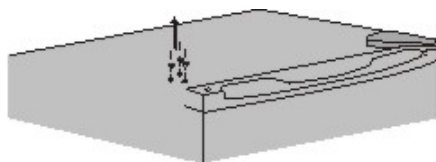


Figura 1

2. Retire la bisagra superior y la tapa en el lado derecho en la parte superior del refrigerador, Figura 2.

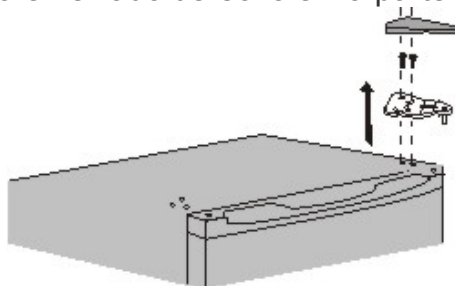


Figura 2

3. Retire la puerta e incline la nevera, haga un ángulo de 45° y retire la bisagra inferior y la pata frontal, y luego cambie la puerta de posición, Figura 3.



Figura 3

4. Coloque la bisagra inferior en el lado izquierdo en la parte inferior de la nevera, e instale la pata ajustable, Figura 4.



Figura 4

5. Mueva las arandelas de la puerta a la izquierda y el orificio plástico a la derecha, e instale la puerta, Figura 5.

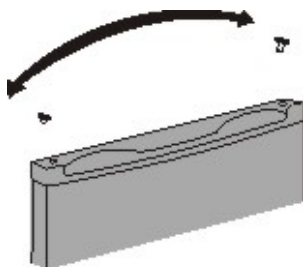


Figura 5

6. Instale la bisagra superior y la tapa, luego coloque el orificio plástico en la parte derecha encima de la nevera, Figura 6.

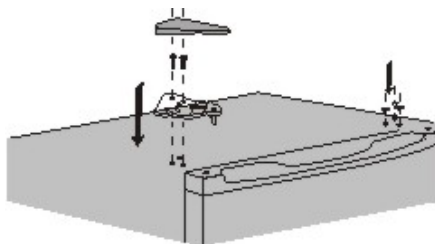


Figura 6

7. Verifique que la puerta esté instalada correctamente y los empaques encajan bien en todos los lados. De ser necesario, reajuste las patas niveladoras.


Si desea cambiar la posición de la puerta, recomendamos que contacte a una persona calificada. Todas las partes que se retiren se deben volver a colocar en la reinstalación de la puerta. La nevera debe descansar sobre una superficie plana y estable durante este proceso para evitar que se resbale. Recomendamos que utilice la ayuda de otra persona para realizar el cambio.

DIAGRAMA DE CIRCUITOS

Voltaje AC 115V/60Hz
Potencia 67W
Capacidad 100L

NV-5516 Color Blanco
NV-5516B Color Negro
NV-5516SS Acero Inoxidable


Figura 6

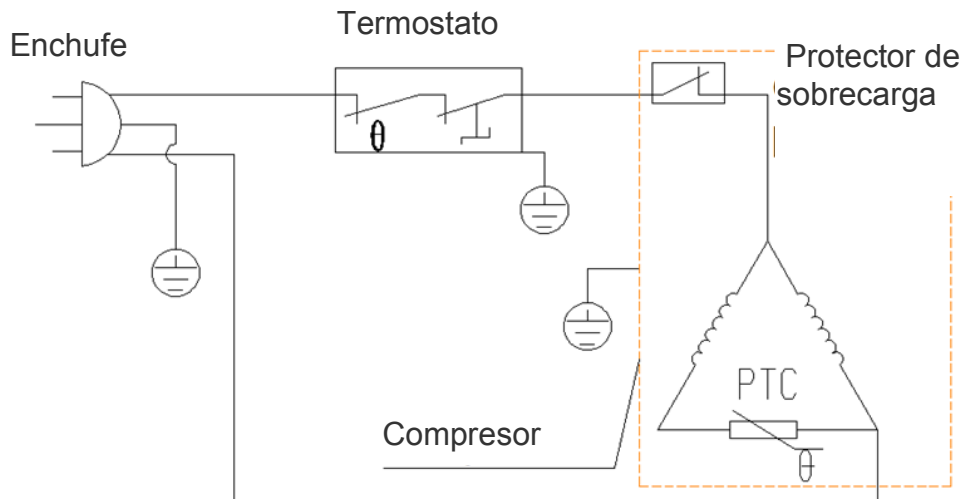

- Las personas y/o Marcas registradas en este manual de instrucciones no están afiliadas a Premier Electric Japan Corp. y aparecen en este Manual con propósitos ilustrativos únicamente.



MANUAL DO USUÁRIO
GELADEIRA
NV-5516W, NV-5516B, NV-5516SS

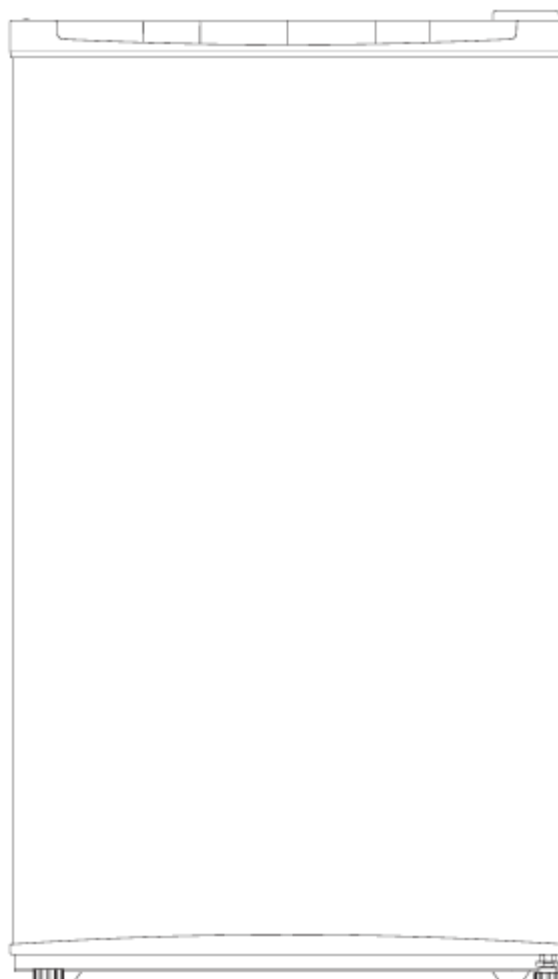

PREZADO CLIENTE


A fim de obter o melhor desempenho de seu produto, por favor, leia este manual do usuário cuidadosamente antes de começar a usá-lo, e mantê-lo para referência futura.

Se você precisar de suporte adicional, por favor, escreva para: info@premiermundo.com



ÍNDICE

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA.....	2
DESCRIÇÃO.....	3
INSTALAÇÃO.....	4
INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO.....	5
DICAS DE ARMAZENAMENTO.....	6
DESCONGELAMENTO.....	8
SOLUÇÃO DE PROBLEMAS.....	8
REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO.....	9
MUDANÇA DE POSIÇÃO DA PORTA.....	9
DIAGRAMA ELÉTRICO.....	11

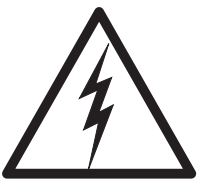	CUIDADO RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO, NÃO ABRA.	
Cuidado: Para reduzir o risco de choque elétrico, não retire a tampa, não existem peças reparáveis no interior do aparelho. Consulte toda a manutenção ou reparação a pessoal técnico qualificado.		
	Este símbolo indica a existência de perigo de voltagem no interior do aparelho, podendo causar choques elétricos.	
	Este símbolo indica que o manual que acompanha este equipamento contém importantes instruções de operação e manutenção.	

LINHAS DE ATENDIMENTO AO CLIENTE PREMIER

Venezuela:	0800 – ELECTRIC (353-2874)
Panamá:	507 300-5185
Sítio Web:	www.premiermundo.com
E-mail:	servicioalcliente@premiermundo.com

Nota:

Reservamo-nos o direito de alterar especificações, características e / ou o funcionamento do aparelho, sem aviso prévio, a fim de continuar com o desenvolvimento e melhorar.

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

- Não utilize dispositivos elétricos, como secadores de cabelo ou aquecedores para descongelar a geladeira.
- Os recipientes como gases ou líquidos inflamáveis podem vazar a baixas temperaturas.
- Não guarde nenhum recipiente que contenham materiais inflamáveis, tais como latas de spray, extintores de incêndio, etc..
- Não coloque bebidas com gás no freezer para evitar o congelamento.
- Não remova os elementos do freezer com as mãos molhadas para evitar queimaduras pelo frio. As garrafas e as latas não devem ser colocadas no freezer para evitar que seu conteúdo fique congelado. Observe os tempos de armazenamento sugeridos pelo fabricante.
- Não permita que as crianças brinquem com os comandos ou a geladeira.
- A geladeira é pesada e deve ter cautela adequada quando seja movida.
- Não guarde líquidos ou gases inflamáveis na geladeira.
- Se o cabo de alimentação estiver danificado, deve ser reparado por pessoal qualificado.
- O aparelho não deve ser utilizado por crianças ou pessoas com capacidades físicas ou mentais reduzidas ou falta de experiência ou conhecimento sem supervisão de um adulto.
- Não permita que as crianças brinquem com o aparelho.
- A geladeira foi projetada para uso interno.
- Mantenha as aberturas de ventilação limpas para permitir uma boa circulação de ar.
- Não utilize dispositivos mecânicos ou outros meios de acelerar o processo de descongelamento.
- A geladeira deve ser conectada ao aterramento com o cabo de alimentação.
- Não tente reparar o aparelho você mesmo. Encaminhar qualquer revisão, manutenção e reparação ao pessoal de serviço técnico qualificado.


RESÍDUOS

Os aparelhos antigos ainda têm um valor residual. Um método amigável ao meio ambiente irá garantir que as matérias-primas valiosas são recuperadas e reutilizadas. O refrigerante utilizado do aparelho e os materiais de isolamento requerem procedimentos especiais de destruição. Certifique-se de que nenhum dos tubos na parte de trás do aparelho seja danificado antes do descarte. Manter informação atualizada sobre as opções de eliminação de seu antigo aparelho.

BLOQUEIO

É usada a geladeira com qualquer tipo de bloqueio ou de cadeado para evitar que as crianças brinquem com o aparelho ou permanecer preso dentro, manter a chave em um lugar seguro.

DESCRIÇÃO

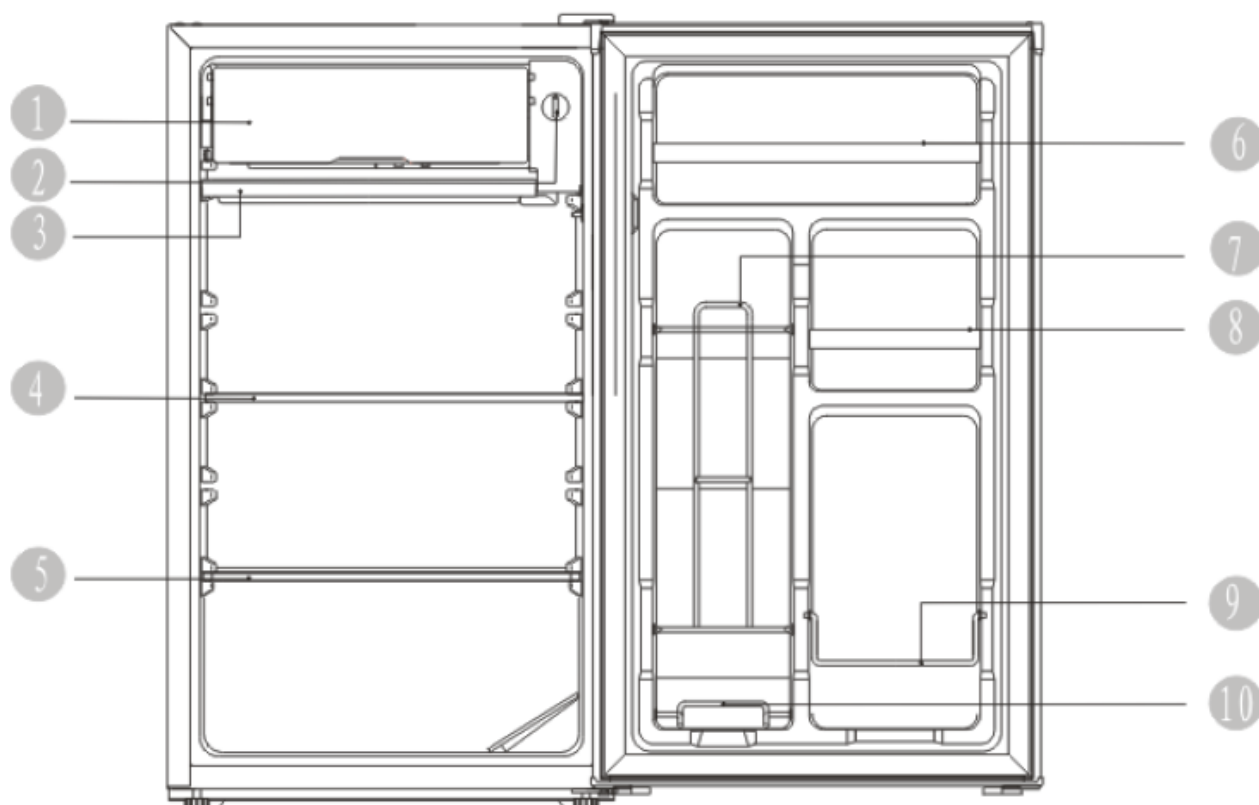

1. Porta do freezer
2. Termóstato
3. Pingadeira
4. Prateleira de arame (superior)
5. Prateleira de arame (inferior)
6. Plástico de retenção (superior)
7. Distribuidor de latas
8. Plástico de retenção (médio)
9. Metal de retenção (inferior)
10. Seguro do distribuidor de latas


INSTALAÇÃO

LOCALIZAÇÃO

- Ao escolher a posição da sua geladeira certifique-se que a superfície é plana e estável.
- O quarto deve ser bem ventilado e ter uma temperatura ambiente entre 16°C e 32°C.
- Evite colocar a geladeira perto de fontes de calor, como o forno, aquecedores ou radiadores.
- Além disso, evite que a luz direta do sol caia sobre o aparelho.
- Se colocar a geladeira do lado de fora do prédio certificar que fique localizada sobre o canal de humidade para evitar a condensação no exterior da geladeira.
- Não embutir a geladeira em móveis.
- Deixe um espaço livre em torno do aparelho, de pelo menos, 9 cm.
- Não cobre a geladeira com um cobertor ou similar.

NIVELAMENTO DA GELADEIRA

Se a geladeira não está nivelada a vedação da porta magnética podem ser afetados e provocar o mau funcionamento da geladeira. Uma vez que termine de colocar a geladeira certifique-se de nivelar corretamente os pés de nivelamento.

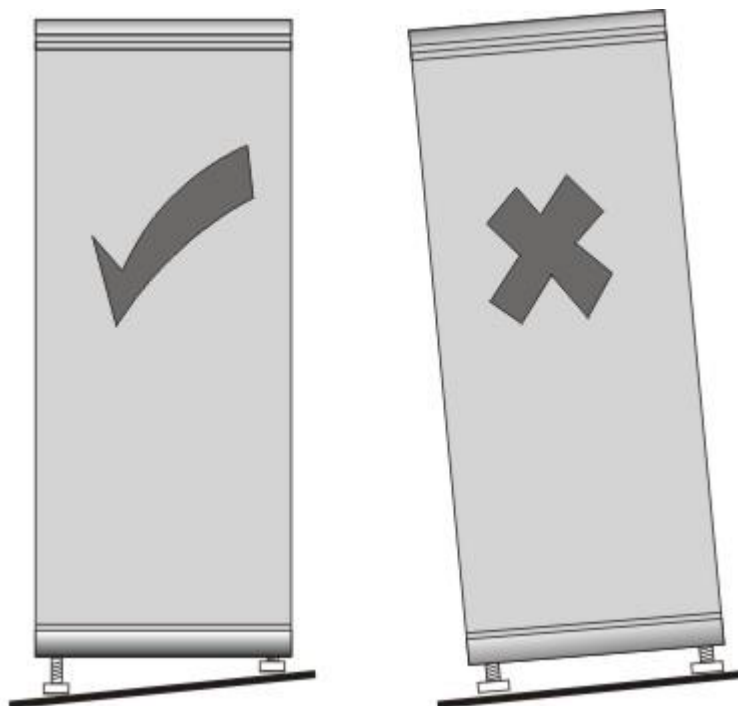

LIMPEZA ANTES DE USAR

Limpe o interior da geladeira com uma solução suave de bicarbonato de sódio. Em seguida, enxágue com água morna utilizando uma esponja ou pano úmido. Lavar os recipientes e prateleiras com água morna e sabão e seque bem antes de colocá-los de volta na geladeira. As partes exteriores da geladeira podem ser limpas com cera.

ANTES DE LIGAR

Verifique se a tensão do aparelho corresponde à área onde você está se conectando, do mesmo jeito que a tomada.

O líquido refrigerante precisa de tempo para se sentar se o aparelho está desligado a qualquer momento, aguarde 30 minutos antes de ligar ela para permitir que o líquido de arrefecimento se sentasse.

ANTES DE ENCHER A GELADEIRA

Antes de guardar comida na geladeira, desligue-a e aguarde pelo menos 24 horas para garantir que esteja funcionando corretamente e permitir que a geladeira atinja a temperatura correta.


INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO

PROVA

4. Limpar as peças da geladeira com água morna, um pouco de detergente neutro e água limpa e secar completamente. (Nota: as partes elétricas da geladeira só devem ser limpas apenas com uma peça de roupa seca).
5. Gire o termostato para a posição 3 e ligue a eletricidade. O compressor e a luz interna da geladeira começam a funcionar.
6. Abra a porta depois de 30 minutos. Se a temperatura da geladeira diminuiu, obviamente, implica que o sistema está a funcionar corretamente. Quando o refrigerador funcionar durante um período de tempo, o controlador de temperatura vai ajustar a temperatura automaticamente dentro dos limites possíveis.

CONTROLE DE TEMPERATURA

- A temperatura no compartimento do refrigerador é controlada com o controlador de temperatura instalado na parede lateral do refrigerador.
- Gire o termostato da direita para a esquerda para regular a temperatura dentro do refrigerador.
- As marcas no termostato não representam as temperaturas, mas sim os níveis de arrefecimento. A posição OFF indica que o controle de temperatura está desligado. As posições de 1 a 7 indicam níveis de temperatura, a posição 7 é a temperatura mais fria, e a posição 1 é a temperatura mais quente. Gire o termostato para a posição que você precisa. É geralmente recomendado utilizar a posição 4.

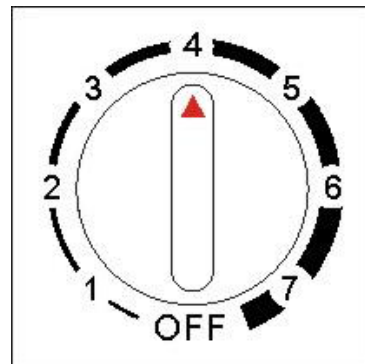

ARMAZENAMENTO DE ALIMENTOS

1. Usando o compartimento frio

- Coloque alimentos frescos e limpos, como peixe e carne no freezer para preservar seu sabor e nutrientes.
- Embrulhe os alimentos a serem congelados em folha de alumínio ou coloque em sacos hermeticamente fechados.
- Não permita que os alimentos congelados entrem em contato direto com os alimentos que não são congelados.
- Se você comprar alimentos congelados nas lojas, levá-los para a casa e colocá-los no freezer tão rápido quanto for possível.

2. Usando o refrigerador

- Coloque pratos cozidos na geladeira para mantê-los frescos depois que sua temperatura atingiu a temperatura ambiente.
- Você pode colocar em cestas de ovos, garrafas, manteiga, leite, suco, etc.
- Utilize o compartimento de vegetais para colocar frutas e legumes, bem como a tampa para evitar que a água se evapore.

3. Colocar alimentos

- Os alimentos não devem ficar muito apertados ou muito juntos quando sejam armazenados.
- Recomenda-se manter papel de embrulho de alimentos para mantê-los frescos, e em seguida, colocá-los em lugares diferentes para evitar a contaminação, a perda de água e a mistura de odores.
- Deixe que os alimentos atinjam à temperatura ambiente antes de guardar eles para evitar aumento do consumo de energia elétrica para que os alimentos fiquem arrefecidos dentro da geladeira.
- Não coloque as frutas e legumes no freezer.

DICAS DE CONSERVAÇÃO

DICAS PARA MANTER OS ALIMENTOS NA GELADEIRA

Tome especial cuidado com carne e peixe

A carne cozida deve ser armazenada em uma prateleira acima de carne crua para evitar a transferência de bactérias. Manter as carnes cruas em um prato que seja grande o suficiente para recolher os sucos e cubra com papel de embrulho.

Deixe um espaço em torno dos alimentos

Isto permite a circulação de ar frio na geladeira, garantindo que todas as partes são mantidas frias.

Enrole os alimentos

Isto evita a transferência de sabores e que fiquem secos. Não há necessidade de envolver as frutas e legumes.

Os alimentos pré-cozidos devem ser devidamente arrefecidos

Permitir que os alimentos pré-cozidos ficassem frios antes de guardar na geladeira. Isso impedirá que a temperatura interna da geladeira aumente.

Feche a porta

Para evitar que o ar frio fuja, abra a porta só quando for necessário. Quando você voltar de fazer mercado, organizar os alimentos a ser guardados na geladeira antes de abrir a porta, e só então a abra para armazenar os alimentos.


ONDE ARMAZENAR OS ALIMENTOS NA GELADEIRA

Área Fria

Este é o lugar para armazenar alimentos que irão manter por mais tempo se os mantiveram frios. Leite, ovos, iogurte, sucos de frutas, queijos duros, frascos abertos, garrafas, molhos para saladas, molhos, geleias, margarinas, etc.

Área mais fria 0°C – 5°C

- Esta é a área onde você deve armazenar alimentos para mantê-los seguros:
- Os alimentos crus ou não cozidos devem ser embrulhados.
- Alimentos congelados pré-cozidas.
- Carnes pré-cozidas, como presunto.
- Saladas preparadas (incluindo misturas pre-embaladas de saladas verdes, arroz, batata, etc.)
- Sobremesas.

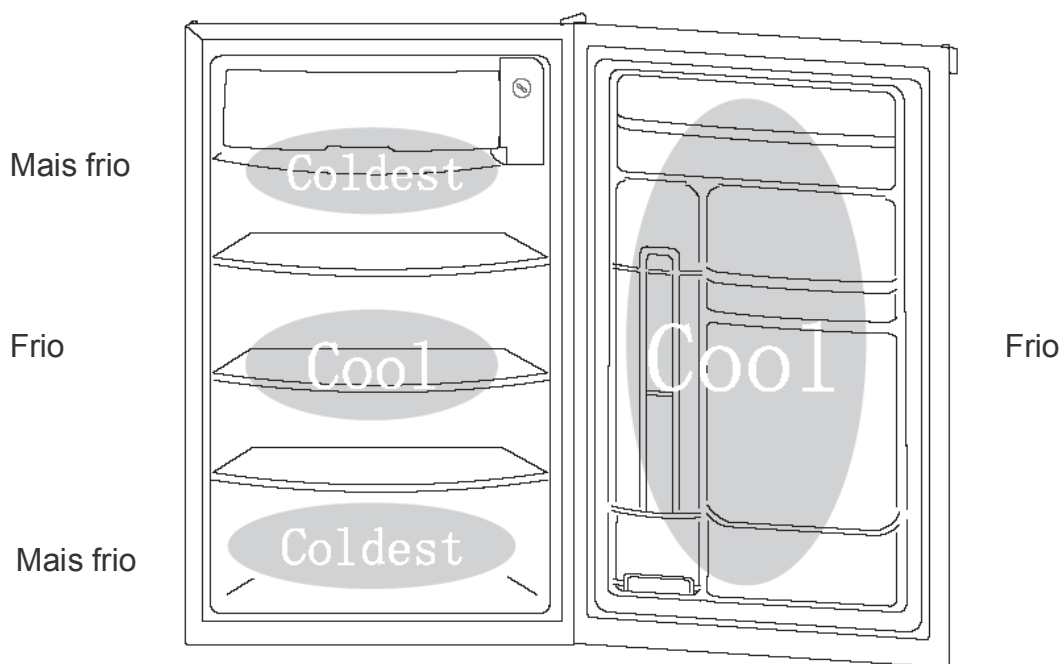

Nota: Enrole e armazenar a carne crua, o frango o peixe no compartimento na parte inferior do freezer. Isto irá impedir o gotejamento e entrar em contato com outros alimentos.

Períodos de armazenamento recomendados

Leia a informação nos rótulos dos alimentos para atender o período de armazenamento recomendado para cada produto.

DESCONGELAMENTO

DEGELO

- Após a geladeira funcionar por um período de tempo, a superfície interior do compartimento frio vai ficar coberta com uma camada de geada. Isto pode aumentar o consumo de energia elétrica e reduzir o efeito de refrigeração. Esta camada deve ser removida tão rapidamente quanto possível.
- Após a descongelação, utilizar um recipiente para recolher a água restante.

Nota: Não use ferramentas de metal ou pontiagudas para evitar danificar a geladeira.

LIMPEZA DO REFRIGERADOR E DO FREEZER

Depois de descongelar o aparelho limpar o interior com uma solução suave de bicarbonato de sódio. Em seguida, enxágue com água morna usando uma esponja macia e secar completamente. Lave os recipientes com água morna e sabão e não se esqueça de secar completamente antes de colocá-los de volta na geladeira.

LIMPEZA DA PARTE EXTERIOR

Use um detergente suave com água morna para limpar a parte externa da geladeira. A grade na parte de trás do freezer e os componentes adjacentes podem ser sugados com uma escova macia. Não use limpadores fortes, almofadas ou solventes para limpar qualquer parte da geladeira.

SOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Use esta lista de verificação e resolver problemas simples que podem ocorrer com o funcionamento de sua geladeira. No caso de não resolver entre em contato com o pessoal de serviço técnico.

Interrupções de Energia

Se a temperatura no interior da geladeira é inferior a -18°C , a comida é mantida até que a energia retornar. Os alimentos vão ficar congelados pelo menos 16 horas com a porta fechada. Não abra a porta mais do que o necessário.

A geladeira esta muito fria

Verifique o ajuste do termostato. Talvez você a colocasse na posição máxima.

A geladeira não funciona

Verifique que está conectada e ligada. Verifique se o fusível está queimado. Verifique o estado da tomada, ligando outro dispositivo elétrico, como uma lâmpada para ver se está funcionando. A geladeira deve ser colocada em um quarto bem ventilado, à temperatura ambiente entre 16°C e 32°C . Permitir que a geladeira descansasse pelo menos 30 minutos.

A condensação ocorre no lado de fora da geladeira

Isto pode ser devido a uma mudança na temperatura ambiente. Remova toda a umidade com um pano. Se o problema persistir entre em contato com pessoal de serviço técnico.

Escuto ruídos no interior da geladeira

Estes ruídos são causados pela circulação do líquido refrigerante no sistema de refrigeração. Isso não é um defeito e não afeta o desempenho da geladeira. Também podem ser os sons do compressor que bombeia o refrigerante através do sistema.

REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO

O aparelho só deve ser verificado e reparado por pessoal de serviço técnico qualificado. Utilize apenas peças de reposição originais. Sob nenhuma circunstância tente reparar o aparelho você mesmo. Se não utilizar o aparelho por um longo período, desconecte o cabo de alimentação, retire todos os alimentos e limpar o aparelho, deixando a porta entreaberta para evitar a formação de odores.

MUDANÇA DE POSIÇÃO DA PORTA

Para alterar a direção da porta, siga estes passos:

1. Retire o buraco de plástico na parte superior esquerda da geladeira, Figura 1.

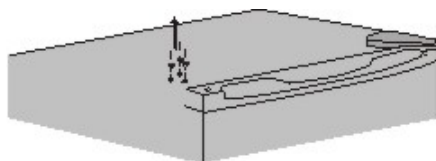


Figura 1

2. Remova a dobradiça superior e a tampa no lado direito da parte de acima da geladeira, Figura 2.

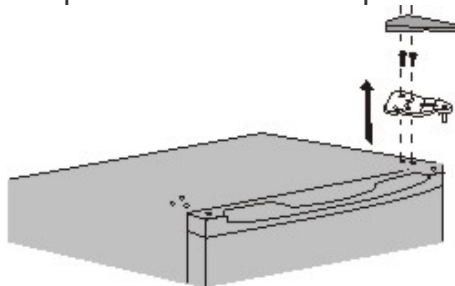


Figura 2

7. Remova a porta e incline a geladeira, fazendo um ângulo de 45° e retire a dobradiça inferior e a pé da frente, em seguida, mudar de posição a porta, Figura 3.



Figura 3

4. Coloque a dobradiça inferior do lado esquerdo, na parte inferior da geladeira, e instale o pé ajustável, Figura 4.



Figura 4

8. Mexa as anilhas da porta para a esquerda e o buraco de plástico para a direita, e instalar a porta, Figura 5.

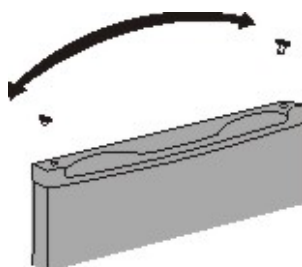


Figura 5

6. Instale a dobradiça superior e a tampa, em seguida, coloque o buraco de plástico no lado direito em cima da geladeira, Figura 6.

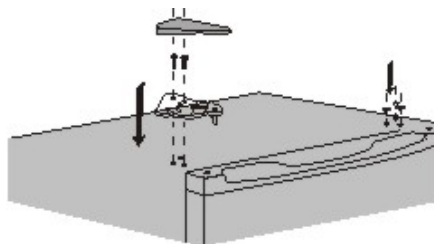


Figura 6


7. Certifique-se de que a porta está devidamente instalada e as juntas encaixam bem em todos os lados. Se necessário, reajuste o nivelamento dos pés.

Para alterar a posição da porta, nós recomendamos que você entre em contato com uma pessoa qualificada. Todas as partes que sejam retiradas devem ser reinstaladas novamente na porta. A geladeira deve assentar sobre uma superfície plana e estável durante este processo para evitar o deslize. Recomendamos que você use a ajuda de outra pessoa para fazer a mudança.

DIAGRAMA ELÉTRICO

Tensão AC 115V/60Hz
Potência 67W
Capacidade 100L

NV-5516 Cor Branco
NV-5516B Cor Preto
NV-5516SS Aço Inoxidável

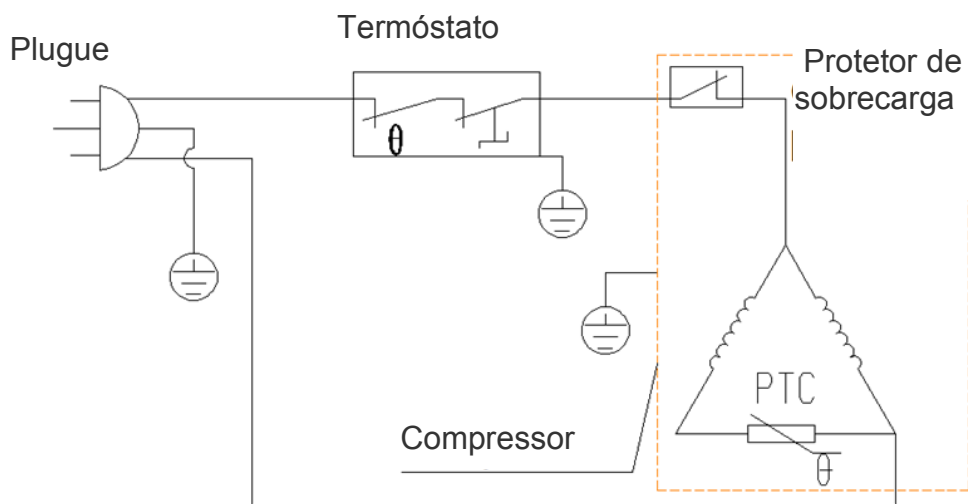

- As pessoas e/ou Marcas registradas neste manual do usuário não estão filiadas a Premier Electric Japan Corp. E aparecem neste Manual com propósitos ilustrativos unicamente.




***INSTRUCTION MANUAL
REFRIGERATOR***

NV-5516W

NV-5516B

NV-5516SS

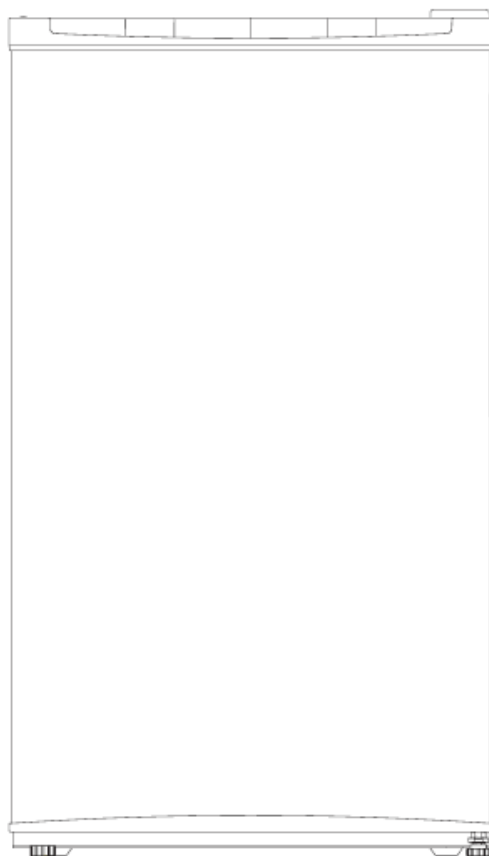

DEAR CUSTOMER

In order to achieve the best performance of your product, please read this instruction manual carefully before using, and keep it for future reference.

If you need extra support, please write to info@premiermundo.com



	CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK, DO NOT OPEN	
Caution: To reduce the risk of electric shock do not open this device, there are not serviceable parts for customers. Please refer any maintenance or repair to qualified personnel.		
	This sign means the existence of dangerous voltage at the inside of the unit, which states a risk of electric shock.	
	This sign means that there are important instructions of operation and handling in the manual that comes with this device.	

PREMIER CUSTOMER SERVICE

Venezuela:	0800 – ELECTRIC (353-2874)
Panama:	507 300-5185
Website	www.premiermundo.com
E-mail:	servicioalcliente@premiermundo.com

NOTE

This unit may be submitted to changes in specifications, characteristics and/or operation without prior notice to the user, in order to continue improving and developing its technology.

WARNING!

It is hazardous for anyone other than authorized service personnel to carry out servicing or repairs which involves the removal of covers. To avoid the risk of an electric shock do not attempt to repair this appliance yourself.

Safety tips

Do not use electrical appliances such as a hair dryer or heater to defrost your Fridge/Freezer.

Containers with flammable gases or liquids can leak at low temperatures.

Do not store any containers with flammable materials, such as spray cans, fire extinguisher refill cartridges etc. in the Fridge/Freezer.

Do not place carbonated or fizzy drinks in the Freezer compartment. Ice lollies can cause "Frost/Freeze burns". If consumed straight from the Fridge/Freezer.

Do not remove items from the Fridge/Freezer compartment if your hands are damp/wet, as this could cause skin abrasions or "Frost/Freezer burns". Bottles and cans must not be placed in the Freezer compartment as they can burst when the contents freeze. Manufacturer's recommended storage times should be adhered to. Refer to relevant instructions.

Do not allow children to tamper with the controls or play with the Fridge/Freezer. The Fridge/Freezer is heavy. Care should be taken when moving it. It is dangerous to alter the specification or attempt to modify this product in any way.

Do not store inflammable gases or liquids inside you Fridge/Freezer.

If the power cable is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.

This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.

This appliance is intended to be used in household and similar applications such as

- staff kitchen areas in shops, offices and other working environments;
- farm houses and by clients in hotels, motels and other residential type environments;
- bed and breakfast type environments;
- catering and similar non-retail applications.

Keep ventilation openings, in the appliance enclosure or in the built-in structure, clear of obstruction.

Do not use mechanical devices or other means to accelerate the defrosting process, other than those recommended by the manufacturer.

Do not damage the refrigerant circuit.

Do not use electrical appliances inside the food storage compartments of the appliance, unless they are of type recommended by the manufacturer.

Do not store explosive substances such as aerosol cans with a flammable propellant in this appliance.

Disposal

Old appliances still have some residual value. An environmentally friendly method of disposal will ensure that valuable raw materials can be recovered and used again.

The refrigerant used in your appliance and insulation materials requires special disposal procedures. Ensure that none of the pipes on the back of the appliance are damaged prior to disposal. Up to date information concerning options for disposing of your old appliance and packaging from the new one can be obtained from your local council office.


Locks

If your Fridge/Freezer is fitted with a lock, to prevent children being entrapped keep the key out of reach and not in the vicinity of the appliance. If disposing of an old Fridge/Freezer break off any old locks or latches as a safeguard.

INTRODUCTION

Before use

Please read these instructions and the Safety guidelines on page 1 carefully before using your new Fridge/Freezer. The Fridge/Freezer is for indoor, domestic use only.

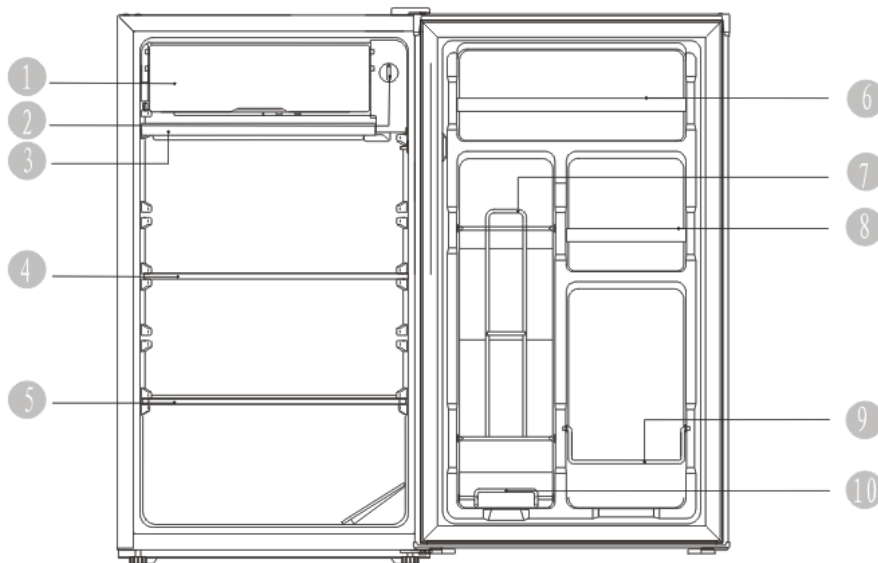

- 1 Chill door
- 2 Thermostat
- 3 Drip tray
- 4 Wire shelve(upper)
- 5 Wire shelve(bottom)

- 6 Plastic retaining(upper)
- 7 Can dispenser
- 8 Plastic retaining(middle)
- 9 Metal retaining(bottom)
- 10 Can dispenser holder


INSTALLATION

Location

When selecting a position for your Fridge/Freezer you should make sure the floor is flat and firm, and the room is well ventilated with an average room temperature of between 16° and 32°. Avoid locating your Fridge/Freezer near a heat source, eg, cooker, boiler or radiator. Also avoid direct sunlight in out-buildings or sun lounges. If you are placing your Fridge/Freezer in an out-building such as a garage or annex ensure that the Fridge/Freezer is placed above the damp course, otherwise condensation will occur on the Fridge/Freezer cabinet. Never place the Fridge/Freezer in a wall recessed or into fitted cabinets or furniture when your Fridge/Freezer is working, the grille at the back may become hot and the sides warm. It must therefore be installed so that the back of the Fridge/Freezer has at least 9cm(7/2") of free space and the sides have 2cm(3/4"). Do not drape the Fridge/Freezer with any covering.

Leveling the Fridge/Freezer

If the Fridge/Freezer is not level, the door and magnetic seal alignment will be affected and may cause you Fridge/Freezer to work incorrectly. Once the Fridge/Freezer is placed in its final location, adjust the leveling feet at the front by turning them.

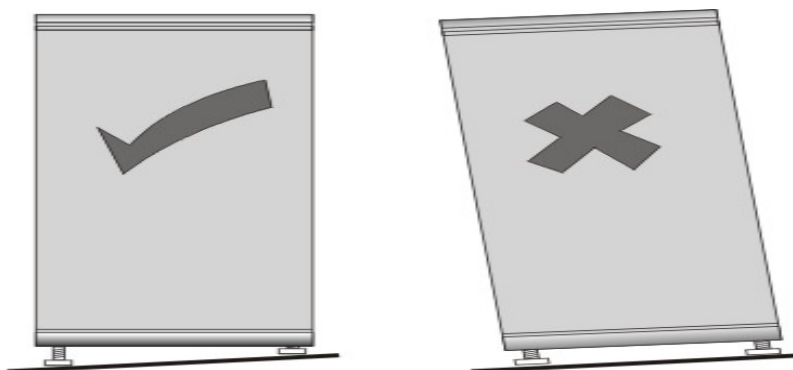

Cleaning before use

Wipe the inside of the Fridge/Freezer with a weak solution of bicarbonate of soda. Then rinse with warm water using a damp sponge or cloth. Wash the baskets and shelves in warm soapy water and dry completely before replacing in the Fridge/Freezer. The external parts of the Fridge/Freezer can be cleaned with wax polish. See page 12 for more details on cleaning.

Before plugging in YOU MUST

Check that you have a socket which is compatible with the plug supplied with the Fridge/Freezer. If not see the section called ELECTRICAL INFORMATION on page 11

Before switching on!

DO NOT SWITCH ON UNTIL FOUR HOURS AFTER MOVING THE FRIDGE/FREEZER.

The coolant fluid needs time to settle. If the appliance is switched off at any time, wait 30 minutes before switching back on to allow the coolant fluid to settle.

Before filling your Fridge/Freezer

Before storing foods in your Fridge/Freezer, turn the Fridge/Freezer on and wait for 24 hours, to make

sure it is working properly and to allow the Fridge/Freezer to fall to the correct temperature. See page 9 for more details

START

Testing


1. Clean the parts of the refrigerator with lukewarm water containing a little neutral detergent and with clear water, and wipe them dry.

Notes: Electric parts of the refrigerator can only be wiped by dry cloth.

2. Turn the thermostat knob to the "3" position, turn on electricity. The compressor and the light inside the refrigerator begin to work..

3. Open the door 30 minutes later, if the temperature in the refrigerator decreased obviously, it shows that the refrigerator system works well. When the refrigerator operates for a period of time, the temperature controller will automatically set the temperature within limits it opens.

Temperature Control Dial

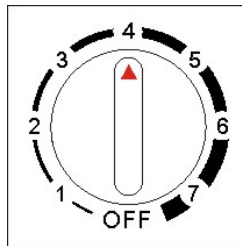

Temperature Control

1. The temperature in the refrigerator compartment is controlled by the temperature controller installed on the side wall of the refrigerator compartment.
2. Turn the thermostat knob to right or left, you can regulate the temperature inside the refrigerator.
3. The marks on the knob are the temperature grades, not the exact number of the degrees of temperature. "OFF" shows a forced STOP and "7" shows the lowest temperature. Turn the knob from "1" position to "6" position, the temperature decreases continuously. You may set the temperature control selector to any position according to what you need.
4. Please set the selector to "4" position in normal use.

STORAGE OF FOOD

1. How to Use the Chilled Room

- *Put fresh and clean food such like fish, meat into ice room, therefore the taste and nutrient of food are preserved.
- *Wrap food to be frozen in ALUMINIUM FOIL or place it in AIRTIGHT boxes.
- *Do not allow already frozen food into direct contact with food to be frozen.
- *If you buy deep frozen food in the shops, bring it home and place it in ice room as quickly as possible so that the time during which it kept in the air temperature is as SHORT AS POSSIBLE.

2. How to Use the Refrigerator Compartment

- *The cook dishes can be put into refrigerator to keep fresh after their temperature decreases to room temperature.

*Egg pockets and bottle pockets for eggs, butter, milk and bottle drinks, etc..

*Vegetable box for fruits, vegetables, etc..(the cover on the vegetable can keep the water from evaporating)

3.Placement of Food

*Proper place should be left instead of too crowded during food storage.

*Food to be stored should be wrapped with clean plastic film or fresh keeping paper, then distributed to several frames even to avoid contamination and the loss of water and smell mixture.

*Cool hot food down to the room temperature before storing or consumption of electricity will increase and would lead to frost forming inside.

*Never place vegetables and fruits into ice room in order to prevent them from being frostbitten.

IN USE

Tips for keeping food perfect in the Fridge

Take extra care with meat and fish

Cooked meats should always be stored on a shelf above raw meats to avoid bacterial transfer. Keep raw meats on a plate which is large enough to collect juices and cover it with cling film or foil.

Leave space around food

This allows cold air to circulate around the Fridge, ensuring all parts of the Fridge are kept cool.

Wrap up food!

To prevent transfer of flavors and drying out, food should be separately packed or covered. Fruit and vegetables need not be wrapped.

Pre-cooked food should be cooled properly

Allow pre-cooked food to cool down before placing in the Fridge. This will help to stop the internal temperature of the Fridge from rising.

Shut the door!

To prevent cold air escaping, try to limit the number of times you open the door. When returning from shopping, sort foods to be kept in your Fridge before opening the door. Only open the door to put food in or take it out.

Where to store your foods in the fridge


Cool area

This is where to store foods which will keep longer if they are kept cool. Milk, eggs, yogurt, fruit juices, hard cheeses eg. Cheddar. Opened jars and bottles of salad dressings, sauces and jams. Fats, eg. Butter, margarine, low-fat breads, cooking fats and lard.

Coldest area: 0° to 5°

This is where foods which must be cold to keep them safe should be kept:

- Raw and uncooked foods should always be wrapped.
- Pre-cooked chilled foods, eg. Ready meals, meat pies, soft cheeses.
- Pre-cooked meats eg. Ham,
- Prepared salads(including pre-packed mixed green salads, rice, potato salad etc).
- Desserts, eg. Fromage frais, home-prepared food and leftovers or cream cakes.

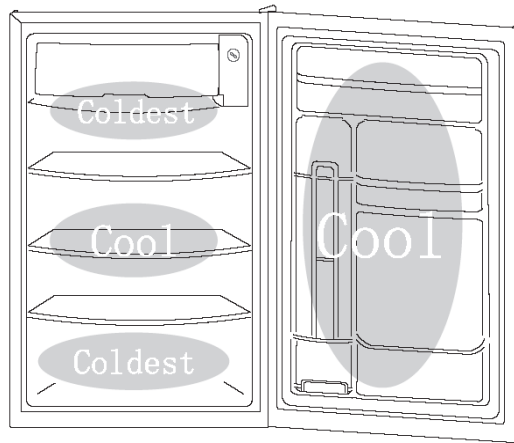

NOTE □ Always wrap and store raw meat, poultry and fish on the lowest shelf at the bottom of the fridge. This will stop them dripping onto, or touching other foods. Do not store inflammable gasses or liquids in the fridge.

Recommended storage periods

For recommended food storage time, refer to the information given on your food packaging.

DEFROSTING

Defrosting

1. When the refrigerator working for a period of time, the inner surface of the chilled room will be covered with a layer of white frost. It may raise the electricity consumption and lessen the effect of refrigeration. Then you should do frost remove at once.

2. After defrosting, clear away defrosting water in water pan as soon as possible.

Notes: Never use sharp metal tools or it will damage the refrigerator.

Cleaning inside the Fridge/Freezer

After defrosting you should clean the Fridge/Freezer internally with a weak solution of bicarbonate of soda. Then rinse with warm water using a damp sponge or cloth and wipe dry. Wash the baskets in warm soapy water and ensure they are completely dry before replacing in the Fridge/Freezer.

Cleaning outside the Fridge/Freezer

Use standard non-abrasive detergent diluted in warm water to clean the Fridge/Freezer exterior.

The grille of the condenser at the back of the Fridge/Freezer and the adjacent components can be vacuumed using a soft brush attachment.

Do not use harsh cleaners, scouring pads or solvents to clean any part of the Fridge/Freezer

TROUBLESHOOTING AND MAINTENANCE

Trouble Shooting

Power cut

If the internal temperature of the Fridge/Freezer compartment is -18°C or less when the power returns, your food is safe. The food in your Fridge/Freezer will remain frozen for approx 16 hours with the door closed. Do not open the Fridge/Freezer door more than necessary.

The Fridge/Freezer is exceptionally cold

You may have accidentally adjusted the thermostat control dial to a higher position.

The Fridge/Freezer is exceptionally warm

The compressor may not be working. Turn the thermostat control dial to the maximum setting and wait a few minutes. If there is no humming noise, it is not working. Contact the local store where your purchase was made.

The Fridge/Freezer is not working

Check it is plugged in and switched on. Check that the fuse in the plug has not blown. Plug In another appliance, such as a lamp, to see if the socket is working. The Fridge/Freezer should be placed in a well ventilated room with an ambient temperature of between 16°C and 32°C . Leave the Fridge/Freezer for 30 minutes.

Condensation appears on the outside of the Fridge/Freezer

This may be due to a change in the room temperature. Wipe off any residue of moisture. If the problem continues contact the local store where your purchase was made.

GURGLING, WHOOSHING

These noises are caused by the circulation of the refrigerant liquid in the cooling system. It has become more pronounced since the introduction of CFC free gases. This is not a fault and will not affect the performance of your Fridge/Freezer.

HUMMING, PURRING OR PULSATING

This is the compressor motor working, as it pumps the refrigerant around the system.

Servicing

This product should be serviced by an authorized engineer and only genuine spare parts should be used.

Under no circumstances should you attempt to repair the appliance yourself.

Repairs carried out by inexperienced persons may cause injury or serious malfunctioning. Contact the local store where your purchase was made.

When the appliance is not in use for long periods, disconnect from the electricity supply, empty all foods and clean the appliance, leaving the door ajar to prevent unpleasant smells.

Reversing the Door Swing

To change the opening direction yourself, please follow these instructions:

1. Remove the plastic hole that placed at left side on the top of the refrigerator, as shown in Figure 1;

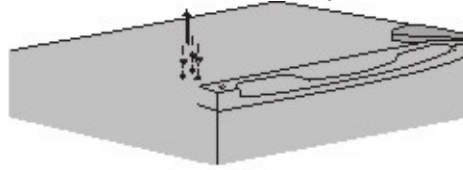


Figure 1

2. Remove the upper hinge and its cover at the right side on the top of refrigerator, as shown in Figure 2;

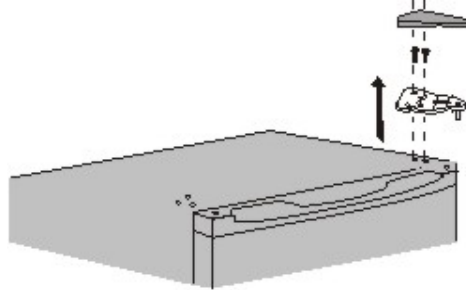


Figure 2

3. Remove the door and incline the refrigerator, and make the angle at 45, and then remove the lower hinge and the front foot, then change the place as shown in Figure 3;

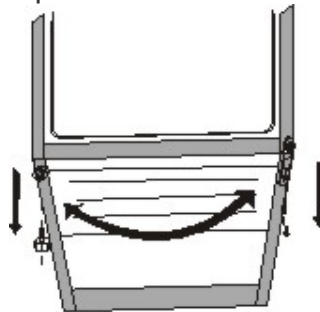


Figure 3

4. Install the lower hinge into the left side on the bottom of refrigerator, and then install the adjustable foot, as show in Figure 4.



Figure 4

5. Move the door bushing(shown in the right in the figure 5) to the left and the plastic hole(shown in the

left in the figure 5) to the right, and then install the door.

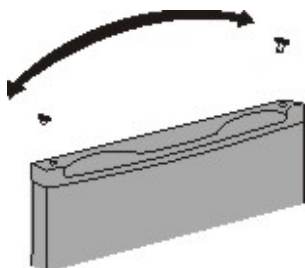


Figure 5

6. Install the upper hinge and its cover, then place the plastic hole in the right on the top of refrigerator.

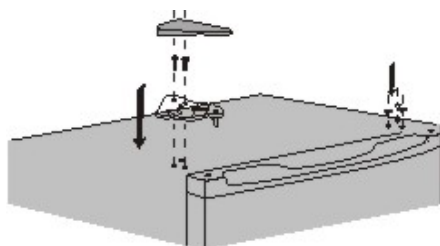


Figure 6



Double check that the door is aligned correctly and all the seals are closed on all sides. If necessary, re-adjust the levelling feet.

NOTE: If you want to have the door swing reversed, we recommend that you contact a qualified technician. You should only try to reverse the door yourself if you believe that you are qualified to do so.

All parts removed must be saved to do the reinstallation of the door. You should rest the fridge freezer on something solid so that it will not slip during the door change process. Do not lay the fridge freezer flat as this may damage the coolant system. Ensure the fridge freezer is unplugged and empty. We recommend that 2 people handle the fridge freezer during assembly.

THIS APPLIANCE MUST BE EARTHED.

This appliance is fitted with a fused three pin plug to BS 1363 which will be suitable for use in all houses fitted with sockets to current specifications.

If the fitted plug is not suitable for your socket outlets, it should be cut off and carefully disposed of. To avoid a possible shock hazard, do not insert the discarded plug into a socket.

WARNING!

* "DANGER – Risk Of Fire or Explosion. Flammable Refrigerant Used. Do Not Use Mechanical Devices To Defrost Refrigerator. Do Not Puncture Refrigerant Tubing".

* "DANGER – Risk Of Fire Or Explosion. Flammable Refrigerant Used. To Be Repaired Only By Trained Service Personnel. Do Not Puncture Refrigerant Tubing".




* "CAUTION – Risk Of Fire Or Explosion. Flammable Refrigerant Used. Consult Repair Manual/Owner's Guide Before Attempting To Service This Product. All Safety Precautions Must be Followed".

* "CAUTION – Risk Of Fire Or Explosion. Dispose Of Property In Accordance With Federal Or Local Regulations. Flammable Refrigerant Used".

* "CAUTION – Risk Of Fire Or Explosion .Due To Puncture Of Refrigerant Tubing; Follow Handling Instructions Carefully. Flammable Refrigerant Used".

Due to product's changing and improving, the exact product for the consumer may not correspond with some details in the instruction. Please accept our apology for no information in advance.

CIRCUIT DIAGRAM

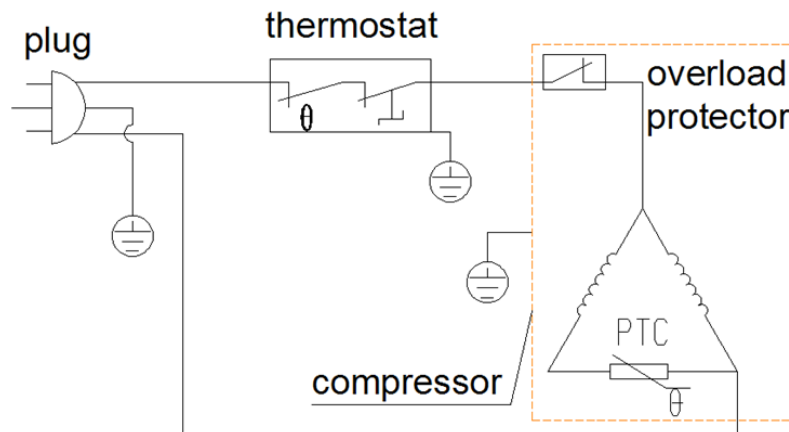

VOLTAGE : AC115V/60Hz
INPUT POWER : 67W
CAPACITY : 100L

NV-5516W
WHITE COLOR

NV-5516B
BLACK COLOR

NV-5516SS
STAINLESS STEEL